



Expert-Charger EC1-P6 carregador de baterias

Lista de peças:

Q1=BC327

Q2=BC640

Q3=BC327

T1=TIC106D=BT151-500R


T2=BC337

T4=TIC106D=BT151-500R

T5=7812

TR8=BD140

Z1=1N4738

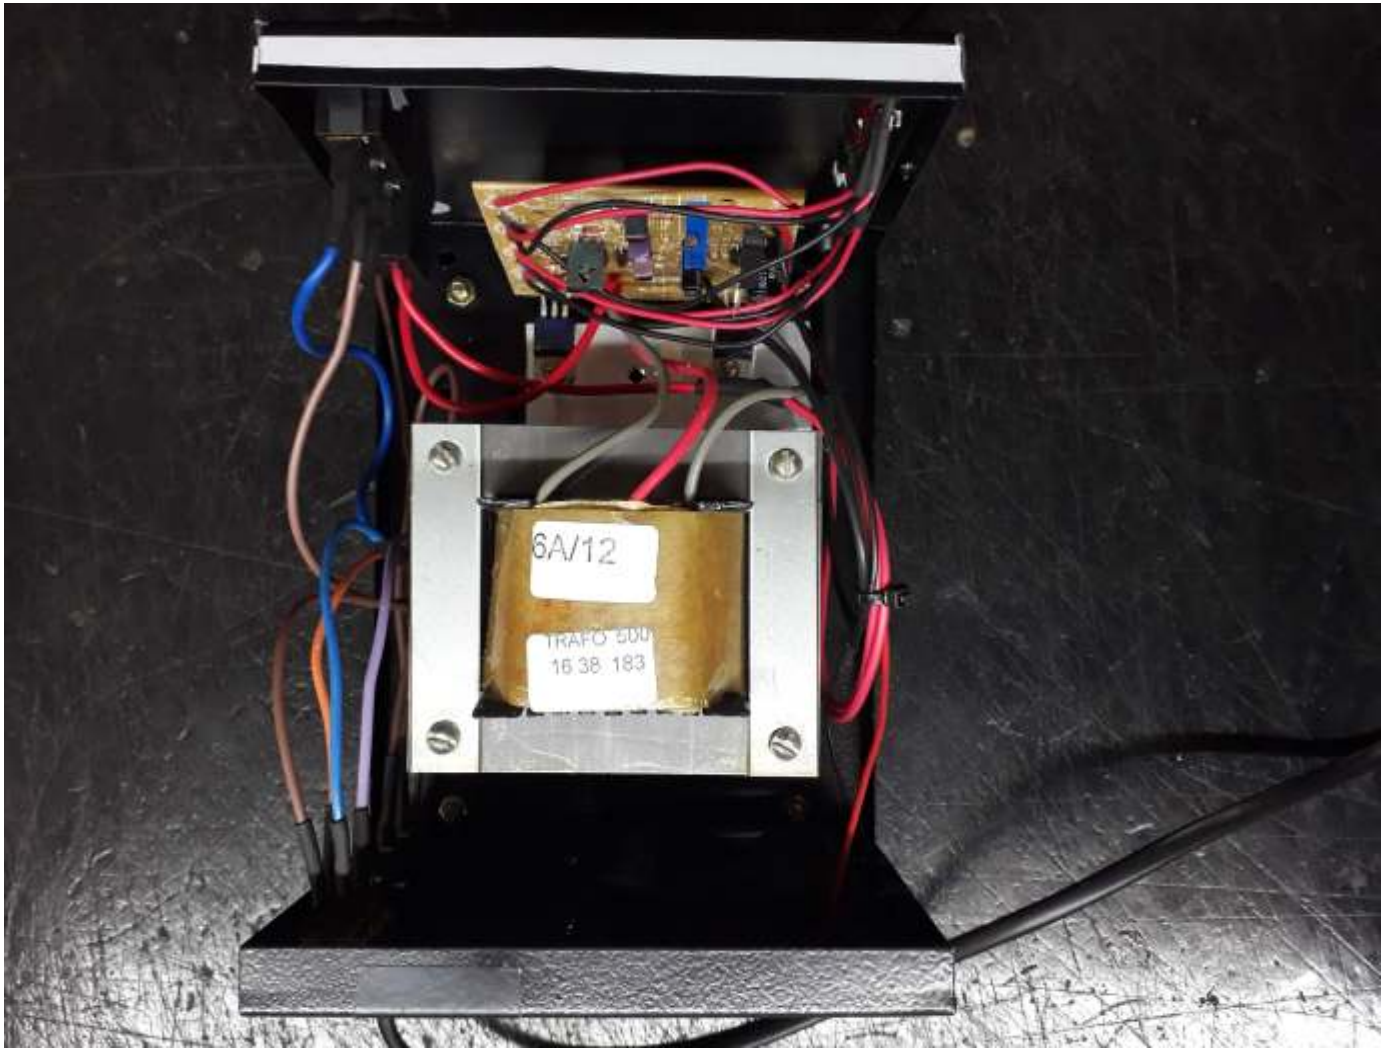





CHAVE DE VOLTAGEM
Antes de ligar o Computador ou qualquer periférico, certifique-se de que o interruptor esteja na posição correta.
Certifique-se de que o computador esteja desligado antes de mudar a chave.
120V - 0,8 A à 1,5 A
220V - 0,3 A à 1,7 A

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA
Protege contra sobrecarga e curto-circuito na entrada (UF-220) e na saída. Quando quimado não acende e luz interna do botão (LIGA no painel frontal) sempre por sobre qual de qualquer interrupção.
1,5 Amp



